

Alesis MultiMix 8 USB

Краткое руководство

Микшер с портом USB

Официальный и эксклюзивный дистрибутор компании Alesis на территории России, стран Балтии и СНГ — компания A&T Trade.

Данное руководство предоставляется бесплатно. Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибутора фирмы Alesis или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несет ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного сервисного обслуживания.


© ® A&T Trade, Inc.

Гарантийное обслуживание

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием микшера с портом USB MultiMix 8 USB, обращайтесь к представителям фирмы Alesis — компании A&T Trade.
Телефон для справок (495) 796-9262; e-mail: synth@soundmanage.ru

Комплект поставки

- Микшерная консоль
- Блок питания

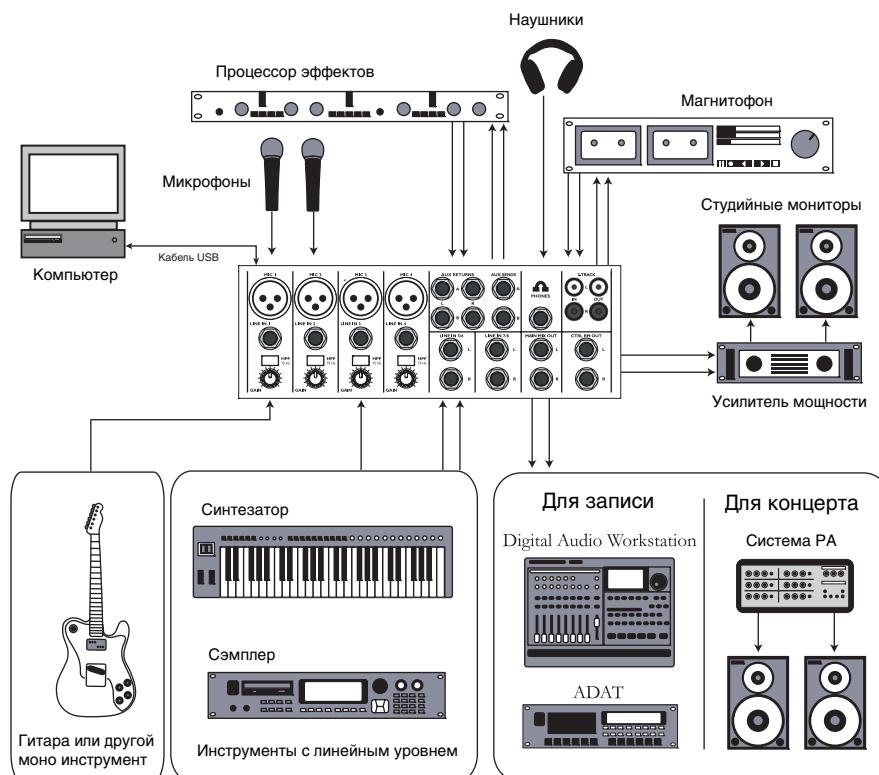

- Убедитесь, что набор элементов в упаковке соответствует вышеприведенному.
- Внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности.**
- Ознакомьтесь с диаграммой установки.
- Поместите MultiMix 8 USB в подходящее для работы место.
- Убедитесь, что все оборудование отключено, и все регулировки громкости “обнулены”.
- Подключите все входные источники, как показано на диаграмме.
- Подключите выходы к усилителю мощности, магнитофону и/или другим аудиоустройствам.
- Подключите MultiMix 8 USB и другие устройства к сети.
- Включайте питание оборудования в следующем порядке:


 - Входные аудиоисточники
 - Внешние эффекты, устройства записи или эквалайзеры
 - MultiMix 8 USB
 - Последними все усилительные устройства

- По окончании работы, всегда отключайте питание оборудования в следующем порядке:

 - Все усилительные устройства
 - MultiMix 8 USB
 - Внешние эффекты, устройства записи или эквалайзеры
 - Последними все входные аудиоисточники

Параметры канала

- EQ:** Усиливает или ослабляет соответствующие частоты в каждом канале.
- AUX A:** Направляет сигнал канала во внешнее устройство, типа процессора эффектов.
- AUX B:** Регулирует уровень подачи сигнала на внутренний процессор эффектов или, если устройство подключено к разъемам Aux B, направляет сигнал канала во внешнее устройство, типа процессора эффектов.
- PAN/BALANCE:** Регулятор Pan (моно каналы) управляет местоположением сигнала в стереопанораме. Регулятор Bal (стерео каналы) устанавливает баланс между левым и правым каналами.
- Фейдер канала:** Управляет уровнем сигнала со входов MIC или LINE.

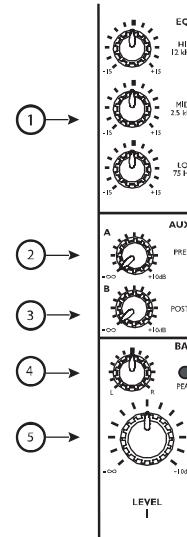

Параметры мастер-секции

Перед подключением или отключением любых входных источников рекомендуется отключать питание MultiMix.

- AUX RETURN A:** Управляет уровнем сигнала возврата с разъемов AUX A.
- EFFECTS/AUX RET B:** Управляет уровнем сигнала внутреннего эффекта или уровнем сигнала возврата с разъемов AUX B.
- Индикатор +48V:** Отображает включение фантомного питания на микрофонных входах.
- Измерители:** Отображают уровень аудиосигнала.
- 2TK TO MIX:** Направляет сигнал с входа 2TK на фейдеры MAIN.
- 2TK TO CTRL:** Направляет сигнал с входа 2TK на выходы HDPH/CTRL RM.
- MAIN MIX:** Устанавливает уровень на выходах MAIN MIX.
- HDPH/CTRL RM:** Управляет уровнем сигнала на выходах PHONES или CTRL RM.

